certifié pour :
- COMMERCIALISATION
- CONCEPTION
- DECONTAMINATION
- DEVELOPPEMENT
- FABRICATION
- LOCATION DE MATELAS
- MAINTENANCE
- MATERIO-VIGILANCE
- SERVICE APRES VENTE

NAUSICAA aks

manuel d'utilisation

Pour patient de 40 à 130 kg

decubiflow 100 ev

decubiflow COMBI 100 ev

Votre correspondant :

Ce système n'est pas un produit sans entretien. La maintenance et les réparations doivent être faites par une personne autorisée. Tous les systèmes en retour doivent être nettoyés et désinfectés avant leur retour. Les produits souillés ou sales seront retournés sans réparation.

Caractéristiques techniques.

Dimensions du matelas : 200 x 90 x 13 cm
Nombre de cellules : 18
Epaisseur de la base en mousse : 5 cm

Dimensions du compresseur. 24 x 16 x 9 cm
Poids du compresseur : 1,6 kg

Matériaux utilisés :
Compresseur : ABS
Cellules : 100% Nylon laminé TPU *(3 cellules de tête)*
100 % polyuréthane 400 microns
Housse : 100% polyester avec enduction PU M1
doublure 100 % polyester

Normes :
EN60601-1, EN60601-1-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3, UL-2601-1

Compatibilité électromagnétique
EN60601-1-2 :1993

Capacité maximum : 130 kg

Alimentation
AC220 – 240V / 50Hz

Consommation :
En utilisation normale : max 12W

Câble d'alimentation :
H05VV-F3x0.75mm^2

Fusibles temporisés
500 MA / 250 V

Conditions environnementales d'utilisation et stockage :
- température : 5°C – 45°C
- humidité : 15%-60%

Classification électrique :
Class II Type B, double isolation sans fil de terre.
IPX0, ne pas immerger le compresseur dans un liquide, ne pas vaporiser de liquides directement sur le compresseur.
Ce compresseur n'est pas protégé AP/APG.
(AP = produits anesthésiques inflammables à l'air)
(APG = produits anesthésiques inflammables à l'oxygène ou oxyde nitreux)

Notes :

Ce livret a été délivré le _____ avec le système DECUBIFLOW 100 EV
(à compléter par notre distributeur)

N° de serie matelas	N° de serie compresseur

Indications :

Ce système de soins de l'escarre est principalement destiné aux patients à très haut risque (score 5-9 sur l'échelle de NORTON, score inférieur à 12 sur l'échelle de BRADEN), ou atteint d'escarres jusqu'au stade 2/3. Il est recommandé de toujours consulter un professionnel de santé avant l'utilisation du système.

Contre-indications :

Le système est contre indiqué dans certains cas, comme fracture instable des vertèbres. Il est recommandé de toujours consulter un professionnel de santé avant l'utilisation du système.
L'utilisation du système ne dispense pas des repositionnements réguliers et nursing du patient par le personnel soignant.

COMPRESSEUR

aks-decubiflow 100 ev
poids/pression
marche arrêt
prêt
alarme fuite
verrouillé
déverrouillé
Patient de 40 à 130kg
présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 10-12 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée ou atteint d'escarres jusqu'au stade 2.
il est important de veiller au bon état de propreté du filtre à air externe (au dos du compresseur)

COMPRESSEUR

- REGULATION PAR CARTE ELECTRONIQUE ET CAPTEUR DE PRESSION PIEZO-ELECTRIQUE
- DURÉE DE CYCLE PRÉ-RÉGLÉE À 12 MN
- RÉGLAGE DE LA PRESSION EN FONCTION DU POIDS DU PATIENT ET DE SON CONFORT
- AFFICHAGE PAR LED DE LA MISE EN ALARME
- FILTRE À AIR EXTERNE
- CONNECTIONS SÉCURISÉES PAR CPC

matelas et compresseur
garantis 3 ans
y compris les pièces d'usure, sauf filtres, housses souillées et casse.
contrôle annuel gratuit
avec prise en charge des composants présentant une défaillance potentielle

compresseur fabriqué en RFA par AKS Gmbh

CE

homologué TÜV

Pour les soins de patients de 40 à 130kg.

CONTRE INDICATION SUR AVIS MEDICAL

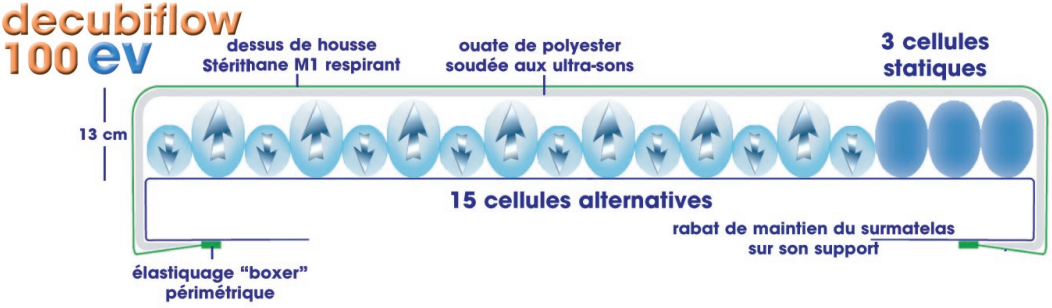

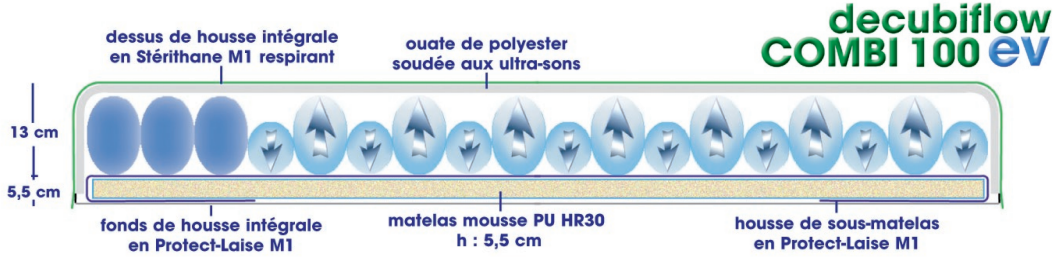

MATELAS DECUBIFLOW 100 EV

- 18 CELLULES INDÉPENDANTES
- FONCTION ALTERNEE 1 SUR 2
- HAUTEUR DES CELLULES (GONFLEES) 13 cm
- CELLULES FILM POLYURETHANE 400 microns
- 8 CELLULES A FAIBLE PERTE D'AIR
- DESSUS DE HOUSSE INTEGRALE STERITHANE M1AVEC MATELASSAGE ULTRA SON, LAVABLE A 95°C
- COMMANDE DEGONFLAGE RAPIDE D'URGENCE
- TUYAUX ANTI-PINCEMENT
- TRANSPORT DU PATIENT

MATELAS DECUBIFLOW COMBI 100 EV

- 18 CELLULES INDÉPENDANTES
- FONCTION ALTERNEE 1 SUR 2
- HAUTEUR DES CELLULES (GONFLEES) 13 cm
- CELLULES FILMS POLYURETHANE 400 microns
- 8 CELLULES A FAIBLE PERTE D'AIR
- HOUSSE INTÉGRALE ENTIÈREMENT M1,LAVABLE À 95°C : dessus : JERSEY-POLYESTER ENDUIT DE POLYRETHANE MATELASSAGE ULTRA-SONS
  dessous : JERSEY-POLYESTER ENDUIT DE PVC
- COMMANDE DEGONFLAGE RAPIDE D'URGENCE
- TUYAUX ANTI-PINCEMENT
- TRANSPORT DU PATIENT

LA HOUSSE :

la partie supérieure de la housse est entièrement amovible. Elle est réalisée en STERITHANE ,enduction de polyuréthane microporeux sur jersey de polyester, M1.
Doublure 100% polyester, soudure ultrasons.

matériaux textiles conformes à la législation
REACH
sur les substances indésirables

matelas et compresseur
garantis 3 ans
y compris les pièces d'usure, sauf filtres, housses souillées et casse.
contrôle annuel gratuit
avec prise en charge des composants présentant une défaillance potentielle

sac de transport
DECUBIFLOW 100 EV

sac de transport
DECUBIFLOW COMBI 100 EV

Dispositions de sécurité

• Pour une utilisation correcte, bien vérifier que tout est installé et fixé correctement. Ne rien mettre sur le compresseur. Bien s'assurer que le câble d'alimentation se trouve sous le sommier du matelas et ne risque rien.

• Il est recommandé de ne mettre qu'un seul drap ou alèse sur le lit de façon à permettre une meilleure ventilation par la housse. Seules les protections de literie « respirantes » sont recommandées avec l'utilisation de ce système.

• N'utilisez pas le système à proximité de flammes non protégées, briquets ou cigarettes. Il existe un risque d'incendie. L'appareil aspire l'air environnant et, de ce fait, la fumée de cigarette peut endommager les composantes internes.

• Ce système doit être décontaminé soigneusement entre chaque patient afin d'éviter toute contamination.

• Vérifier que le poids du patient n'est pas supérieur au poids autorisé pour le lit, les barrières et ce système.

Consignes de sécurité

• Utilisez ce système avec les barrières de lit appropriées afin de s'assurer que l'espace entre la barrière de lit et le haut du matelas est suffisamment petit pour empêcher le patient d'introduire sa tête dans cet espace. Ne pas s'en assurer pourrait conduire à une blessure sérieuse du patient.

• NE PAS ouvrir le compresseur si vous n'êtes pas qualifié ou autorisé à le faire. Contacter votre distributeur local.

• Ce produit ne dispose pas de protection AP/APG (contre les gaz explosifs).

• Un repositionnement régulier du patient est indispensable lors de l'utilisation du matelas.

• Conditions d'utilisation et stockage du produit :

- température : 5°C – 45°C
- humidité : 15%-60%

Sous condition d'un bon entretien, système DECUBIFLOW 100 EV aura une durée de vie d'au moins 5 années pour le matelas (selon intensité d'utilisation et poids du patient-sauf housse.) **et d'au moins 5 années pour le compresseur.**

En cas de destruction ne pas brûler ou jeter dans la nature, suivre la législation en vigueur.

Le risque d'escarre

Avant de d'allonger un patient sur le système DECUBIFLOW 100 EV, *et ensuite tous les trois jours, il faut analyser le risque d'escarre. Pour évaluer ce risque, vous pouvez vous servir de la procédure de NORTON ou de BRADEN.*

échelle de Norton

score par ligne

Condition Physique	**Score : 4** Très bonne	**Score : 3** Bonne	**Score : 2** Mauvaise	**Score : 1** Trés mauvaise	
Condition mentale	**Score : 4** Alerte	**Score : 3** Apathique	**Score : 2** Confus	**Score : 1** Léthargique	
Activité	**Score : 4** Ambulant	**Score : 3** Marche aidée	**Score : 2** A la chaise	**Score : 1** Alité	
Mobilité	**Score : 4** Complète	**Score : 3** Pas limitée	**Score : 2** Très limitée	**Score : 1** Immobile	
Incontinence	**Score : 4** Non	**Score : 3** Occasionnelle	**Score : 2** Urinaire	**Score : 1** Double	

score total	

score	*17 - 20*	*15 - 16*	*13 - 14*	*10 - 12*	*5 - 9*
risque	*Peu*	*Faible*	*Modéré*	*Elevé*	*Très élevé*

échelle de Braden

score par ligne

Perception sensorielle	**1** Totalement limitée	**2** Très limitée	**3** Légèrement limitée	**4** Pas d'altération	
Humidité	**1** Toujours humide	**2** Très humide	**3** Occasionnellement humide	**4** rarement humide	
Activité	**1** Alitement	**2** Séjour au fauteuil	**3** Marche occasionnellement	**4** Marche fréquemment	
Mobilité	**1** Totalement immobile	**2** Très limitée	**3** Légèrement limitée	**4** Aucune limitation	
Nutrition	**1** Très insuffisante	**2** Probablement insuffisante	**3** Correcte	**4** Excellente	
Friction et cisaillement	**1** Problème	**2** Problème potentiel	**3** Pas de problème apparent		

score total	

score	*15 ou 16*	*13 ou 14*	*inférieur à 12*
risque	*BAS*	*MODERE*	*ELEVE*

L'original de l'échelle de Braden se trouve à l'adresse suivante :
http://www.bradenscale.com/braden.PDF
L' échelle est recommandée par l'ANAES. Précision : l'ANAES publie la traduction qui doit être considérée comme officielle sur le site : **www.anaes.fr** dans le texte de recommandations relatif aux escarres à la rubrique "Gériatrie".

STADES DE L'ESCARRE

Les différents stades,au nombre de quatre, sont utilisés pour définir et caractériser l'état de l'escarre.

Stade 1

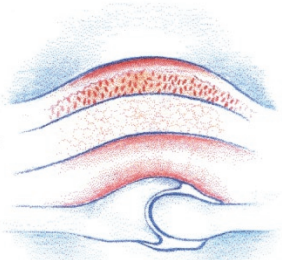

Erythème ne blanchissant pas à la pression,sans effraction cutanée. Décoloration de la peau, chaleur, oedème, induration plus ou moins importante peuvent également être des indicateurs, en particulier chez les individus à peau foncée.

Stade 2

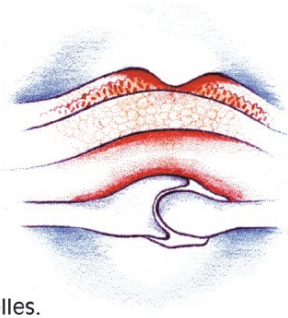

Perte de peau d'épaisseur partielle sur l'épiderme ou le derme, qui peut se présenter sous forme de phlyctènes (cloques), d'écorchures ou de lésions superficielles.

Stade 3

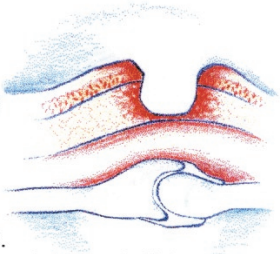

Perte de peau d'épaisseur complète sur la couche sous-cutanée, sans pénétration de l'aponévrose (membrane protégeant le muscle).
L'ulcère se présente sous la forme de lésion profonde et peut ou non affecter les tissus sous-jacents.

Stade 4

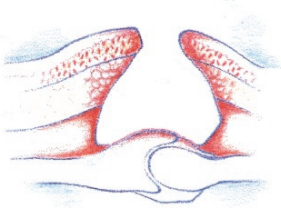

Perte de peau complète avec extension de l'ulcère aux muscles, voire aux os.

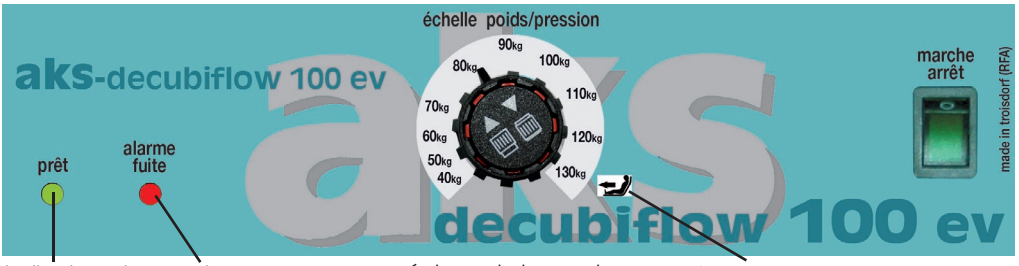

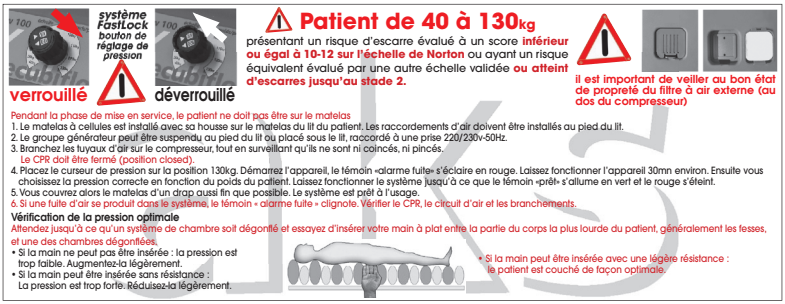
système FastLock bouton de réglage de pression
verrouillé
déverrouillé
Patient de 40 à 130kg
présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 10-12 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée ou atteint d'escarres jusqu'au stade 2.
il est important de veiller au bon état de propreté du filtre à air externe (au dos du compresseur)
Pendant la phase de mise en service, le patient ne doit pas être sur le matelas
1. Le matelas à cellules est installé avec sa housse sur le matelas du lit du patient. Les raccordements d'air doivent être installés au pied du lit.
2. Le groupe générateur peut être suspendu au pied du lit ou placé sous le lit, raccordé à une prise 220/230v-50Hz.
3. Branchez les tuyaux d'air sur le compresseur, tout en surveillant qu'ils ne sont ni coincés, ni pincés.
Le CPR doit être fermé (position closed).
4. Placez le curseur de pression sur la position 130kg. Démarrez l'appareil, le témoin «alarme fuite» s'éclaire en rouge. Laissez fonctionner l'appareil 30mn environ. Ensuite vous choisissez la pression correcte en fonction du poids du patient. Laissez fonctionner le système jusqu'à ce que le témoin «prêt» s'allume en vert et le rouge s'éteint.
5. Vous couvrez alors le matelas d'un drap aussi fin que possible. Le système est prêt à l'usage.
6. Si une fuite d'air se produit dans le système, le témoin « alarme fuite » clignote. Vérifier le CPR, le circuit d'air et les branchements.
Vérification de la pression optimale
Attendez jusqu'à ce qu'un système de chambre soit dégonflé et essayez d'insérer votre main à plat entre la partie du corps la plus lourde du patient, généralement les fesses, et une des chambres dégonflées.
• Si la main ne peut pas être insérée : la pression est trop faible. Augmentez-la légèrement.
• Si la main peut être insérée sans résistance : La pression est trop forte. Réduisez-la légèrement.
• Si la main peut être insérée avec une légère résistance : le patient est couché de façon optimale.

adhésif de façade

résumé du present livret

MISE EN SERVICE

CONTROLER LE BON ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE (FILS, PRISES ET FUSIBLES). SI LA MOINDRE ALTERATION (USURE, CISAILLEMENT, DETERIORATION) EST CONSTATEE, REMPLACER IMMEDIATEMENT L'ELEMENT DOUTEUX OU REMETTRE A PLUS TARD L'INSTALLATION.

Installation

• DECUBIFLOW 100 EV : conserver le matelas existant

• Positionner le sur-matelas sur le matelas existant avec les raccords d'air au pied du lit. Fixer le sur-matelas en bordant le rabat élastique de la housse sur le matelas du lit. Vérifier le bon fonctionnement du lit avant de procéder à l'étape suivante.

• *DECUBIFLOW COMBI 100 EV : enlever du lit le matelas existant*

• *Positionner le matelas sur le sommier avec les raccords d'air au pied du lit. Fixer le matelas au sommier en utilisant les sangles élastiques. Vérifier le bon fonctionnement du lit avant de procéder à l'étape suivante.*

• Positionner le compresseur sur le panneau du lit au pied du lit et assurez vous de la bonne fixation.

• Vérifier que le CPR du matelas est bien fermé (close):

• Connecter les tuyaux du matelas au compresseur grâce aux connecteurs.

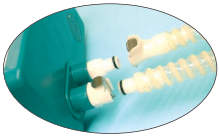

• Couvrir le matelas avec sa housse d'un drap aussi fin que possible.

BORDER LE DRAP SERRE REDUIT L'EFFICACITE DU SYSTEME.

• Brancher le compresseur au secteur (prise 220v-50Hz)

• Allumer le compresseur (bouton vert en façade).

• La diode alarme/fuite va s'allumer en rouge tant que la pression demandée ne sera pas atteinte.

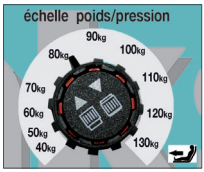

• Choisissez la pression en fonction du poids du patient

• Pour éviter les déréglages intempestifs, le bouton de réglage peut être bloqué.

Pour un meilleur confort du patient, pendant la mise en service, le patient ne doit pas être sur le matelas.Si le patient doit être sur le matelas, le temp de gonflage sera le même (avec ou sans patient).

•Lorsque la pression requise est atteinte, la diode «prêt» s'allume en vert, et la diode rouge alarme/fuite s'éteint.

•Allonger le patient sur le système s'il y a lieu.

La pression est indicative et dépend de la morphologie du patient. Vous devez alors vérifier la pression optimale.

VERIFICATION DE LA PRESSION OPTIMALE

Le personnel soignant doit toujours vérifier le réglage de la pression optimale selon le processus suivant :

Attendez jusqu'à ce qu'un système de chambre soit dégonflé, et insérer votre main à plat entre la partie du corps la plus lourde du patient, généralement les fesses, et une des chambres dégonflées.

Ainsi vous pouvez déterminer si à cet endroit le patient ne repose pas sur le matelas qui sert de fond. Le but est de faire reposer le patient exclusivement sur le système de pression alternative pour procurer une prophylaxie maximale.

• Si la main ne peut pas être insérée : la pression est trop faible. Augmentez la.

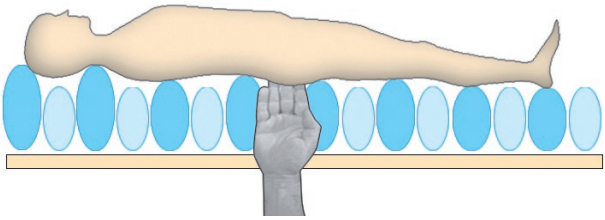

• Si la main peut être insérée sans résistance : la pression est trop forte. Réduisez la.

• Si la main peut-être insérée avec une légère résistance le patient est couché de façon optimale.

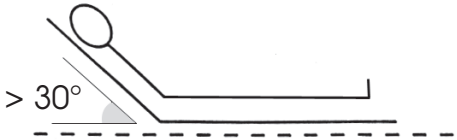

Si le buste du patient a été relevé à plus de 30° en mode alternatif, il y a un risque d'écrasement de la cellule du matelas situé sous le sacrum lorsque celle-ci est dégonflée, donc de talonnage.

Pour éviter le talonnage placer le réglage poids/pression sur la position.

En cas de retour à une position avec relève buste à moins de 30 °, il est trés important de replacer le réglage de pression sur sa position antérieure.

LORS DU DÉCLENCHEMENT D'ALARME EN MODE DYNAMIQUE

Si lorsque l'appareil est en service, la diode 2 s'éclaire en rouge, elle avertit d'un disfonctionnement de basse pression

Le déclenchement d'une alarme peut être généré par :

• ***Le patient vient d'être déplacé:*** l'alarme s'est déclenchée car il y a eu des mouvements d'oscillations dans le système. Il n'y a rien à faire.

• ***Le CPR est mal fermé ou déficiant :*** Mettre sur position CLOSE ou vérifier son étanchéité .

• ***Fuite dans le matelas ou les tuyaux d'air***

1) Vérifiez la connexion des tuyaux d'air au groupe générateur.
2) Ouvrez la sur-housse et vérifiez les connexions des tuyaux d'air et des cellules.
3) Une fois les points 1 et 2 vérifiés et réparés et qu'un autre déclenchement d'alarme survient, cela signifie qu' un tuyau d'air ou une cellule est percé : recherchez la fuite et réparez-la.

TRANSPORTER LE PATIENT

Pour transporter le patient en position couchée sur le matelas :
Vous détachez les tuyaux de raccordement entre le matelas et le groupe générateur et vous les interconnectez.

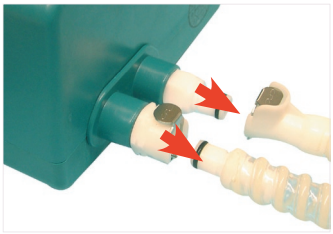

Maintenant, les deux chambres s'équilibrent pour créer une surface de couchage extrêment moelleuse. Cette situation dure environ 180 minutes, en fonction de la pression originelle.

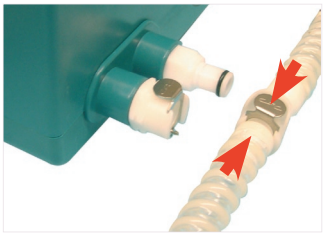

DEGONFLAGE D'URGENCE CPR

Pour permettre d'effectuer les procédures de réanimation cardio-pulmonaire, le matelas peut être rapidement dégonflé. Pour cela, il suffit de tourner la poignée CPR (position **OPEN**)se trouvant à la tête du matelas et de déconnecter les tuyaux d'arrivée d'air.

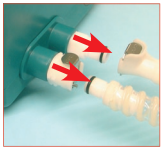

ENTRETIEN D'UN SYSTEME DECUBIFLOW 100 EV

ENTRETIEN JOURNALIER
• QUI ? Personnel du service utilisateur.
• QUOI ? Nettoyage de la housse quotidiennement et après chaque souillure.
• AVEC QUOI ? Du Surfanios* ou similaire, dilué à 1 sachet pour 5 litres d'eau.
• COMMENT ? Mettre des gants et des lunettes de protection, prendre du papier usage unique type ouate de cellulose et l'imbiber avec le Surfanios, frotter l'ensemble de la housse en contact avec le patient et vérifier l'intégrité de la housse (un trou ou une brèche doivent engendrer un changement immédiat de cette housse ou un changement de matelas), renouveler l'opération si nécessaire.

LAVAGE DE LA HOUSSE: en machine, jusqu'à 95°C.

ENTRETIEN ENTRE 2 PATIENTS
• QUI ? Personnel du service utilisateur
• QUOI ? Nettoyage et désinfection complète de la housse du matelas avant de, soit le stocker, soit le rendre au central de prêt.
• AVEC QUOI ? Surfanios* dilué à 1 sachet pour 5 litres d'eau, Phagosept Spray* prêt à l'emploi.
• COMMENT ? Mettre des gants et des lunettes de protection pour l'ensemble de la procédure de nettoyage et désinfection.

1 • PROCÉDURE DE NETTOYAGE : Vérifier l'intégrité de la housse du matelas (si elle est endommagée, il faudra l'échanger contre une neuve), prendre du papier à usage unique (type ouate de cellulose) et l'imprégner avec le Surfanios*, frotter la surface totale de la housse du matelas, passer un papier humidifié de Surfanios* sur le boîtier de commande (ne pas utiliser un papier trop imbibé, et ne pas pulvériser sinon risque de dommage des connections électriques), essuyer avec un carré de ouate de cellulose propre et sec.

2• PROCÉDURE DE DÉSINFECTION : Prendre un vaporisateur de Phagosept Spray* ou similaire et appliquer sur toute la surface de la housse, laisser sécher, protéger le résultat des opérations de désinfection avec un drap.

3• MATELAS OU SURMATELAS

PHASE 1 : à l'aide d'un produit courant de décontamination en spray type Surfanios* ou similaire, pulvériser les cellules et le surmatelas, suivre les préconisations d'utilisation du fabricant.

PHASE 2 : à l'aide d'une éponge légèrement humide, nettoyer les cellules et surmatelas. Rincer avec une éponge légèrement humide, puis essuyer.

PHASE 3 : avec un produit de décontamination en spray, retraiter les cellules et le surmatelas, suivre les préconisations d'utilisation du fabricant, en particulier le temps de latence.

**ou similaire, cad les produits présentant les mêmes caractéristiques et un spectre similaire*

GUIDE DE DEPANNAGE DECUBIFLOW 100 EV

Panne	Pièce en cause	Technique pour dépanner
Le compresseur ne s'allume pas du tout	Vérifier la tension secteur	Changer de prise de courant ou restaurer la tension du secteur
	Vérifier que les cosses internes du cordon secteur ne sont pas débranchées	Remettre en place le cordon secteur
Le compresseur ne s'allume pas sauf le voyant vert du bouton M/A	Fusible 200 MA temporisé Hors Service	Changer le ou les fusibles
	Vérifier les connexions électriques internes	Restaurer les connexions des fils débranchés
Il n'y a pas ou peu d'air en sortie du compresseur	Pompe Hors Service ou déficiente (4L/min et 150mbar)	Changer la pompe
	Vérifier les connexions d'air internes	Changer les tuyaux cassés ou remettre en place les tuyaux déconnectés
	Chambre d'amortissement:vérifier son étanchéité, ou son obstruction.	Changer la chambre
Bruit de claquement	Si le bruit est lent, le problème vient du distributeur d'air qui est sec et donc il claque.	Démonter le distributeur d'air, le nettoyer avec un chiffon sec et le graisser à la graisse silicone.
	Si le bruit est rapide le problème provient soit de la pompe soit de la vanne motorisée.	Identifier le composant défectueux et le remplacer.
Plus d'alternance (vérifier que le bouton statique n'est pas enclenché)	Vérifier que les cosses internes du compresseur ne sont pas débranchées. Si l'air ne sort que par un seul connecteur, le moteur de la vanne est bloqué, ou une sortie de la vanne motorisée est obturée.	Remettre en place toutes les cosses débranchées ou changer la vanne motorisée, ou vérifier qu'une sortie d'air n'est pas obturée ou pincée.
La pression dans le matelas n'est pas stable	Vérifier que le tuyau d'air reliant la chambre d'amortissement au capteur de pression n'est pas débranché.	Reconnecter le capteur à la chambre d'amortissement.
Le mode statique ne fonctionne pas	Vérifier les connexions internes de l'interrupteur statique /dynamique et l'interrupteur lui même.	Remettre en place les connexions ou changer l'interrupteur.
Le matelas ne gonfle pas mais de l'air sort du compresseur	Vérifier le matelas	Fermer le CPR. Tuyau coudé ou cassé. Importante fuite.

IEC 60601-1
EN 60601-1

type BF

ATTENTION
fusibles temporisés
200 MA

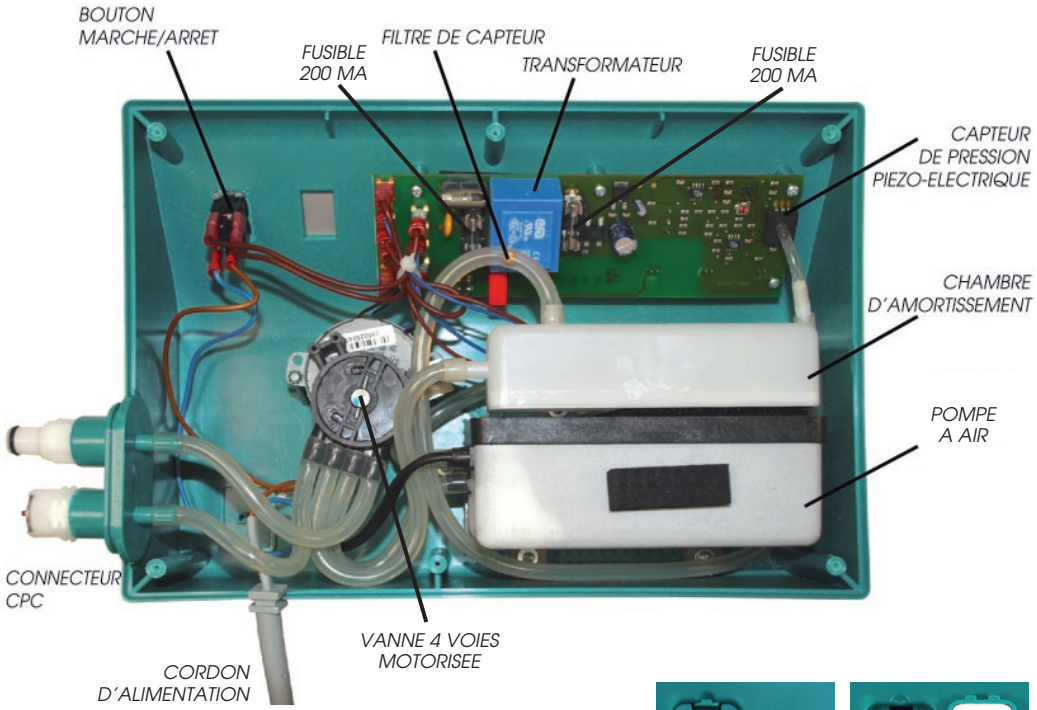

APPAREIL MEDICAL CLASSE 1

Ce produit est conforme aux exigences pour la sécurité et la santé de la Directive 93/42/CE relative aux appareils médicaux et aux exigences fondamentales de la Directive 86/336/CE relative à la compatibilité électromagnétique.

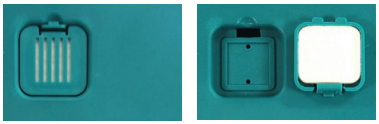

Veillez au bon état de propreté du filtre à air externe du compresseur

Pièces détachées pour COMPRESSEUR DECUBIFLOW 100 EV

DCB-EV-CP-CRC	PAIRE DE CROCHETS DE SUSPENSION METALLIQUES
DCB-EV-CP-BTC	BOITIER COMPLET
DCB-EV-CP-INT	INTERRUPTEUR MARCHE / ARRET
DCB-EV-CP-CI	CARTE ELECTRONIQUE
DCB-CP-FSTL	BOUTON DE REGLAGE BLOCABLE «FAST LOCK»
DCB-EV-CP-PMP	POMPE A AIR
DCB-EV-CP-CH-A	CHAMBRE D'AMORTISSEMENT
DCB-EV-CP-VM3	VANNE 4 VOIES MOTORISEE
DCB-CP-CRD-2	CORDON D'ALIMENTATION
DCB-CP-CNT-M-2	CONNECTEURS A CLIP MALE COMPRESSEUR (à visser)
DCB-CP-CNT-F-2	CONNECTEURS A CLIP FEMELLE COMPRESSEUR (à visser)
DCB-CP-FUS 200	FUSIBLE INTERNE TEMPORISE 5X20-200MA (par 10)
DCB-EV-FLT-PMP	FILTRE A AIR DE POMPE (à l'unité)
DCB-EV-FLT-EXT	FILTRE A AIR EXTERNE (par 10)

Pièces détachées pour MATELAS DECUBIFLOW 100

DCB-1-HSTM	HOUSSE MATELASSEE EN STERITHANE M1
DCB-1-TCELL	CELLULE DE TETE POLYESTER ENDUIT
DCB-1-VCELL	CELLULE VENTILEE POLYURETHANE
DCB-1-CELL	CELLULE NON VENTILEE POLYURETHANE
DCB-CPR	VANNE CPR
DCB-1-VAR	VANNE ANTI-RETOUR POUR CELLULES STATIQUES DE TETE
DCB-TAA	TUYAU DE RACCORDEMENT ANNELE - 1,50 m.
DCB-MT-CNT-M	CONNECTEUR A CLIP MALE MATELAS
DCB-MT-CNT-F	CONNECTEUR A CLIP FEMELLE MATELAS
DCB-1-SAC	SAC DE TRANSPORT POUR DECUBIFLOW 100

Pièces détachées pour MATELAS DECUBIFLOW COMBI 100

DCB-CB-HIN	HOUSSE INTEGRALE MATELASSÉE COMPLETE STERITHANE M1 (dessus) et PROTECTLAISE M1 (dessous) lavable à 95°
DCB-CB-MSS	MATELAS MOUSSE HR 30 - 200 x 90 x 5,5 cm (sans housse)
DCB-CB-HMSS	HOUSSE INTEGRALE EN PROTECT-LAISE M1POUR SOUS-MATELAS- 200 x 90 x 5,5 cm
DCB-CB-TCELL	CELLULE DE TETE POLYESTER ENDUIT
DCB-CB-VCELL	CELLULE VENTILEE POLYURETHANE
DCB-CB-CELL	CELLULE NON VENTILEE
DCB-CPR	VANNE CPR
DCB-1-VAR	VANNE ANTI-RETOUR POUR CELLULES STATIQUES DE TETE
DCB-TAA	TUYAU DE RACCORDEMENT ANNELE - 1,50 m
DCB-MT-CNT-M	CONNECTEUR A CLIP MALE MATELAS
DCB-MT-CNT-F	CONNECTEUR A CLIP FEMELLE MATELAS
DCB-SAC	SAC DE TRANSPORT

GARANTIE

Article 1 : AKS France garantit cet appareil contre tous vices de fabrication et d'assemblage de ses composants mécaniques et électroniques et ce uniquement pour des appareils utilisés dans les conditions prévues par AKS France.
Cette garantie, dont les conditions sont définies ci-dessous, est valable 36 mois à compter de la date de premier départ d'AKS France.

Article 2 : La garantie donne droit à la gratuité de la main d'oeuvre ainsi qu'au remplacement sans frais des pièces reconnues défectueuses.

Article 3 : Le port Aller de l'appareil, ainsi que tous les frais y afférents, sont à la charge du revendeur. La marchandise voyage toujours aux risques et sous la responsabilité de revendeur.
Sous garantie : les frais de retour après intervention seront à la charge de la société AKS France.
Hors garantie : les frais de retour sont au frais du revendeur qu'il accepte ou non le devis de réparation.

Article 4 : La garantie ne s'applique pas si les réclamations sont consécutives à :
– un accident, une mauvaise utilisation de l'appareil ou une négligence de l'acheteur,
– un transport de l'appareil effectué sans protection adéquate,
– une modification ou une transformation non validée par la société AKS France
– l'incidence d'agents extérieurs (catastrophe naturelle, incendie, chocs, humidité, inondation, foudre, etc.),
– l'installation et/ou l'utilisation d'une manière non conforme aux normes techniques et de sécurité dans le cas où l'appareil fonctionnerait dans un pays autre que le pays d'achat ; et/ou si l'alimentation électrique n'était pas adaptée à la tension d'utilisation de l'appareil.
– un défaut d'entretien courant

Article 5 : Le revendeur ne pourra invoquer le bénéfice de la garantie :
– si le numéro de série de l'appareil a été enlevé, modifié ou rendu illisible
– si l'appareil sous garantie a été modifié sans l'approbation d'AKS France

Article 6 : Durant la réparation du matériel défectueux aucun prêt de matériel ne sera effectué.

Article 7 : Tout recours en garantie devra être exercé par l'intermédiaire du revendeur. Si cela n'est pas possible, l'acheteur pourra éventuellement adresser son matériel directement à la société AKS France. Dans ce cas l'acheteur devra indiquer dans un courrier joint au matériel, les coordonnées du revendeur et la copie de la facture d'achat.

Article 8 : L'envoi de pièces détachées sous garantie ne sera fait qu'après consultation auprès du Service Après Vente d'AKS France.
A noter que les pièces détachées défectueuses devront impérativement être retournées au Service Après Vente d'AKS France sous peine d'être facturées 1 mois après l'envoi des pièces par AKS France.

Article 9 : Les pièces défectueuses changées sous ou hors garantie seront, elles, garanties 6 mois à compter de la date de réparation ou de l'envoi de pièces détachées.

Article 10 : Aucun revendeur ne peut modifier unilatéralement les termes de la présente garantie.

NOTES

Service commercial siège
Tél : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47

SAV matelas de soins de l'escarre et décontamination

Tél : 04 67 99 53 28 - Fax : 04 67 81 95 03
aks-sav@hotmail.fr

Service de location de matelas actifs
d'aide au soins de l'escarre

NAUSICAA
aks

Service de décontamination
de matelas actifs
d'aide au soins de l'escarre

- lavage et décontamination d'une housse
- lavage et décontamination d'un matelas
- lavage et décontamination des sacs
- décontamination d'un compresseur
- emballage hermétique
- réexpédition (les frais d'envoi du matériel à décontaminer sont à la charge de l'expéditeur).

12 allée du Piot - ZA Pôle Actif - 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Siret : 420 872 293 00014 - APE 1396Z - S.A. au capital de 40000 €